


## Windows7 録音の際の注意事項

Windows7 のPCを使用してダイレクト録音をする際は、PC本体に内蔵されているマイクの設定をご確認ください。内蔵マイクが有効になっていると、インターフェイスをつないでいても、録音時に著しいノイズが発生します。その為、PC本体に内蔵されたマイクを無効化する必要があります。

\* WindowsVista, WinsowsXp の場合は必要ありません。

### <内蔵マイクの確認方法>

① デスクトップの何も無いところを右クリック→個人設定を選択→サウンドをクリック

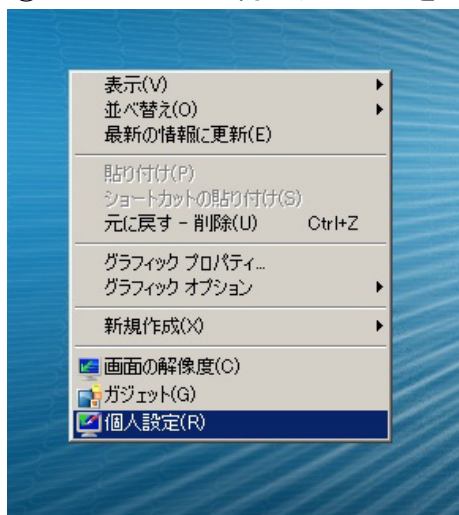

② サウンドの録音をクリックして表示



③有効になっている場合は、アイコンの右下に緑のマークが表示され、端にレベルメーターが表示されている。  
※無効化が必要


## <無効化の手順>

\* 内蔵マイクの数、デバイスは機種によって異なる。

\* ご使用のインターフェイスの種類により、無効化するデバイスも異なります。

①有効になっているマイク、内蔵マイクをそれぞれ右クリックし、無効化を選択する。

\* 再生キャプチャは、有効/無効どちらでも可。

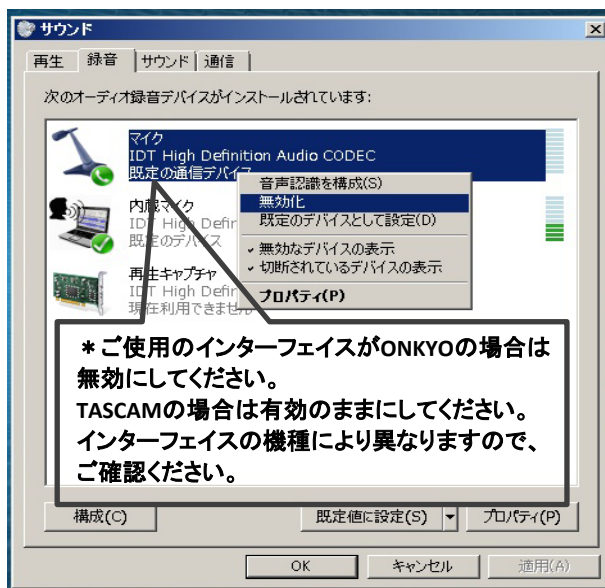

②右下の「適用」のボタンをクリック→「OK」をクリックして完了です。

\* 「無効化」の設定は、1度行えば持続されますので録音の度に設定する必要はありません。



## <内蔵マイクを有効に戻したい場合>

有効にするマイクを右クリック、「有効」を選択してください。

