


プレクストークの操作

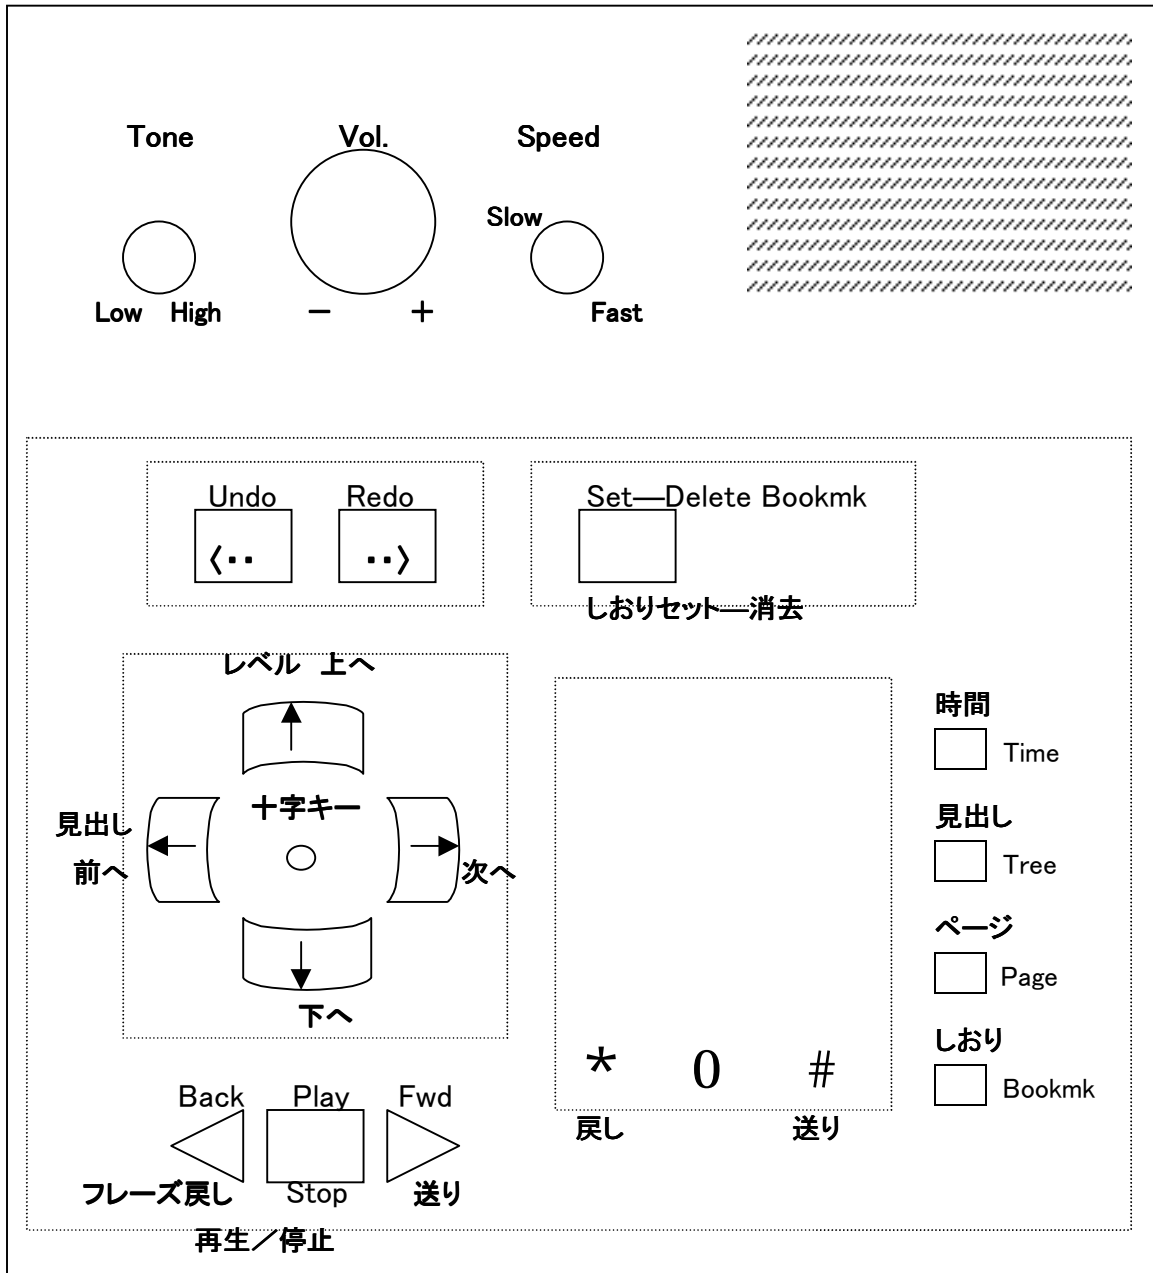

- 階層レベルの変更 : 上下矢印キー
- 見出し移動 : 左右矢印キー
 - 先頭に移動 : 1(イチ)+Tree(ミダシ)
 - 最後に移動 : 0(ゼロ)+Tree(ミダシ)
 - 現在の見出し : Tree(ミダシ)
- 総ページ数 : 停止中に Page(ページ)
- 現在ページ : 再生中に Page(ページ)
- 総時間 : 停止中に Timeキー
- 経過時間・残り時間 : 再生中に Timeキー
- 再生/停止 : Play/Stop
- フレーズ移動 : Back/Fwd
- グループ移動 : #(スム)または*(モデル)+Tree(ミダシ)
- ページ移動 : #(スム)または*(モデル)+Page(ページ)
- ページ番号移動 : 番号+Page(ページ)
- しおり付け : Set(しおりセット) 現在位置にしおりを付ける
- しおり移動 : #(スム)または*(モデル)+Bookmk(しおり)
- しおり番号移動 : 番号+Bookmk(しおり)
- しおり削除 : 番号+Delete2回(クリア)