


プレクストークPTN1の操作

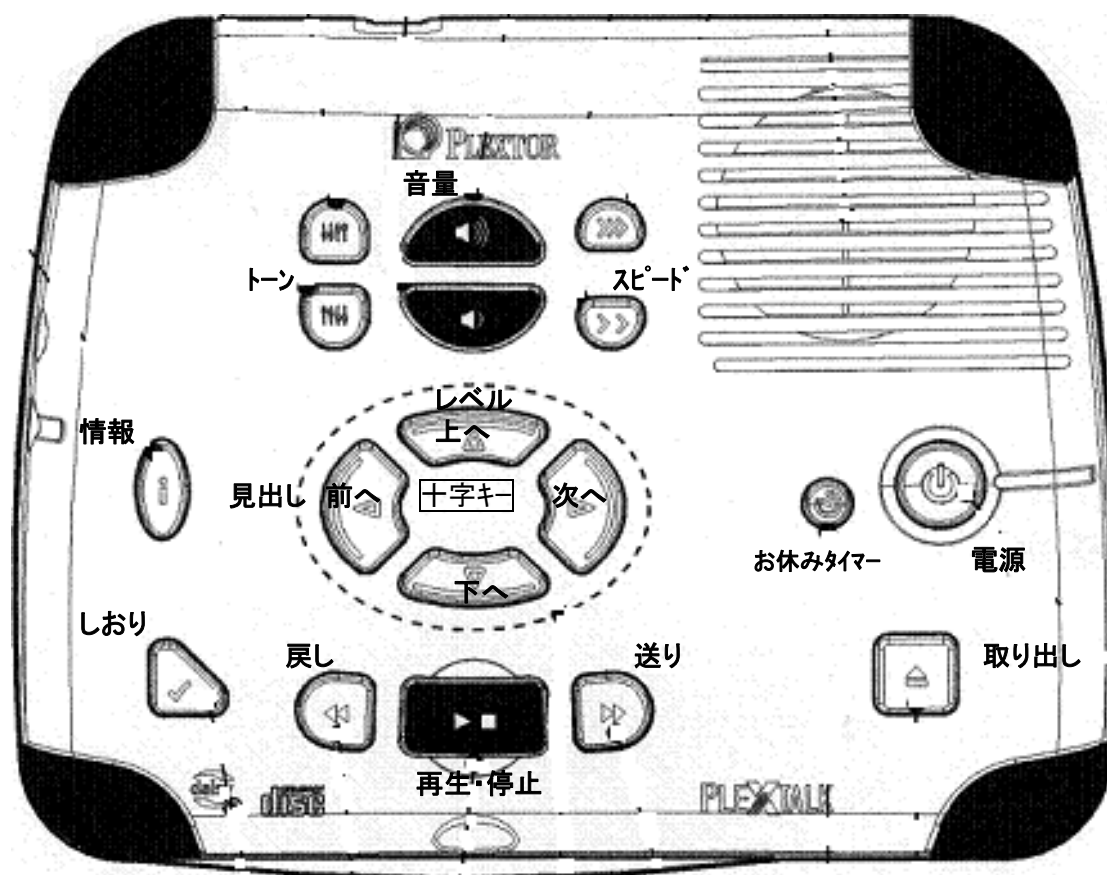

※音声ガイドを聞いて、落ち着いて操作しましょう。

- **情報キー** CDの情報を聞く（時間情報、ページ情報、電源・バッテリー情報）
 - **再生・停止キー** 再生／停止の切り替え
 - **送り・戻しキー** フレーズ移動：戻しキーで前のフレーズへ、送りキーで次のフレーズへ
早送り・早戻し：送り・戻しキーを押し続ける（手を放したところから再生される）
 - **しおりキー** しおり付け：①しおりキーを押す（番号がガイドされる）②再生・停止キーで決定
 - **十字キー**
 上下キー：検索項目の切替え（押すごとに切り替わる）
 先頭・最後→レベル1→レベル2・・・→ページ→時間→先頭・最後→・・・
 左右キー：移動検索（左キーで前へ 右キーで次へ）
- | | | |
|----------|--------------------|---|
| 先頭・最後へ移動 | ①上下キーで「先頭・最後」を選択 | ②左キーで先頭、右キーで最後へ |
| 見出しの移動 | ①上下キーで見出しの「レベル」を選択 | ②左キーで前の見出し、右キーで次の見出しへ |
| ページ移動 | ①上下キーで「ページ」を選択 | ②左キーで前のページ、右キーで次のページへ
※ 長押しすると10ページ単位で移動 |
| しおり移動 | ①上下キーでしおりの「レベル」を選択 | ②左キーで前のしおり、右キーで次のしおりへ |