


プレクストーク・ポケット PTP1の操作（再生）

※キーを操作すると、必ず音声ガイドが流れます。落ち着いて、音声ガイドを聞きながら操作しましょう。

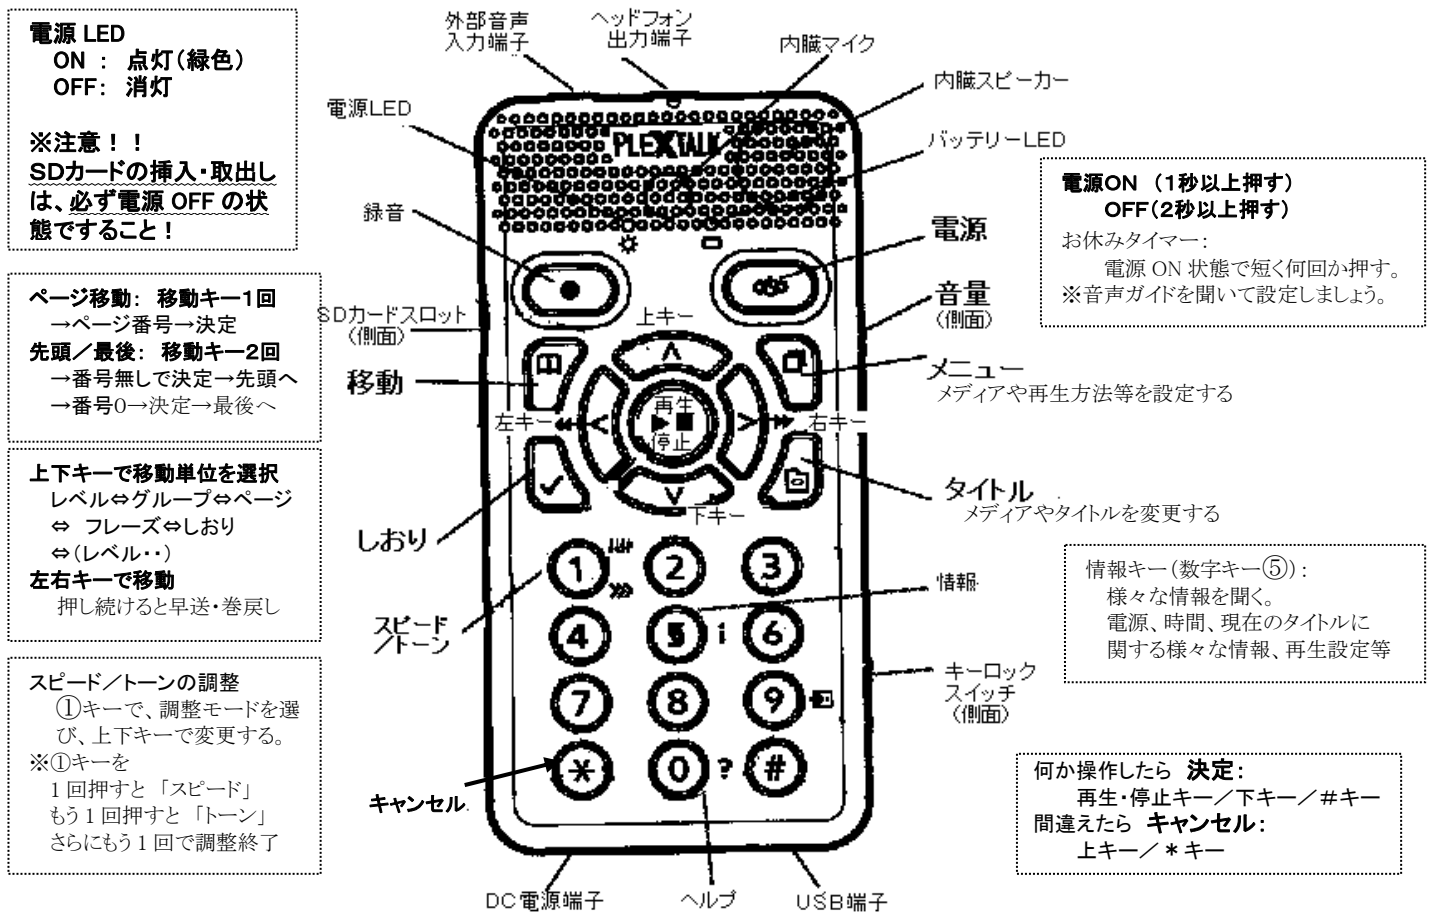

●メニューの選択——「通常再生」の場合

(1)メニューキーを1回押す。(メニューから出たいときは、もう一度メニューキーを押す。)

ガイド「メニュー。右キーまたは左キーで項目を選択。再生/停止キーまたは下キーで決定。」

(2)右/左キーを何回か押して、目的の項目を選ぶ。

ガイド「編集⇄録音管理⇄再生設定⇄しおり ⇄メモ録⇄メディア管理⇄管理⇄(編集...)」 左右キーを押すごとに、項目がガイドされる。

(3)「再生設定」がガイドされたら、再生/停止キー(または下キー)で決定する。

ガイド「決定。再生方法を選択。」

(4)右/左キーを押して、再生方法を選ぶ。

ガイド「通常再生⇄タイトルリピート⇄(通常再生...)」 左右キーを押すごとに、再生方法が切り替わる。

(5)「通常再生」がガイドされたら、再生/停止キー(または下キー)で決定する。

ガイド「決定。設定しました。」

●タイトルの選択——SDカードの場合

(1)タイトルキーを何回か押して、「SDカード」を選ぶ。

ガイド「SDカード...⇄USB機器⇄メモ録⇄(SDカード...)」

タイトルキーを押すごとに、メディアの種類と現在選ばれているタイトルがガイドされる。

例:「USB機器にメディアがありません。タイトルがありません。タイトルを選び直してください」「メモ録がありません」

「SDカード DAISY 図書 合計〇タイトルあります」のあと、現在のタイトル番号とタイトルがガイドされる。

「SDカード 音楽」等

(2)DAISY 図書の場合は(3)へ。

音楽の場合は、上/下キーで「アルバム(またはトラック)」を選択し、「再生・停止」で決定後(3)へ

(3)左/右キーで、聞きたいタイトル(音楽の場合はアルバム/トラック)を選択する。

ガイド「DAISY 図書⇄音楽⇄テキスト⇄(DAISY 図書...)」 左右キーを押すごとに、タイトルがガイドされる。

例:「SDカード DAISY 図書1」「SDカード DAISY 図書2」...「SDカード 音楽」「SDカード テキスト」

(4)再生/停止キーを押して、再生する。

(5)別のタイトルに移動するときは、手順(1)へ戻る。