


# プレクストークポータブルレコーダ PTR 1 再生操作

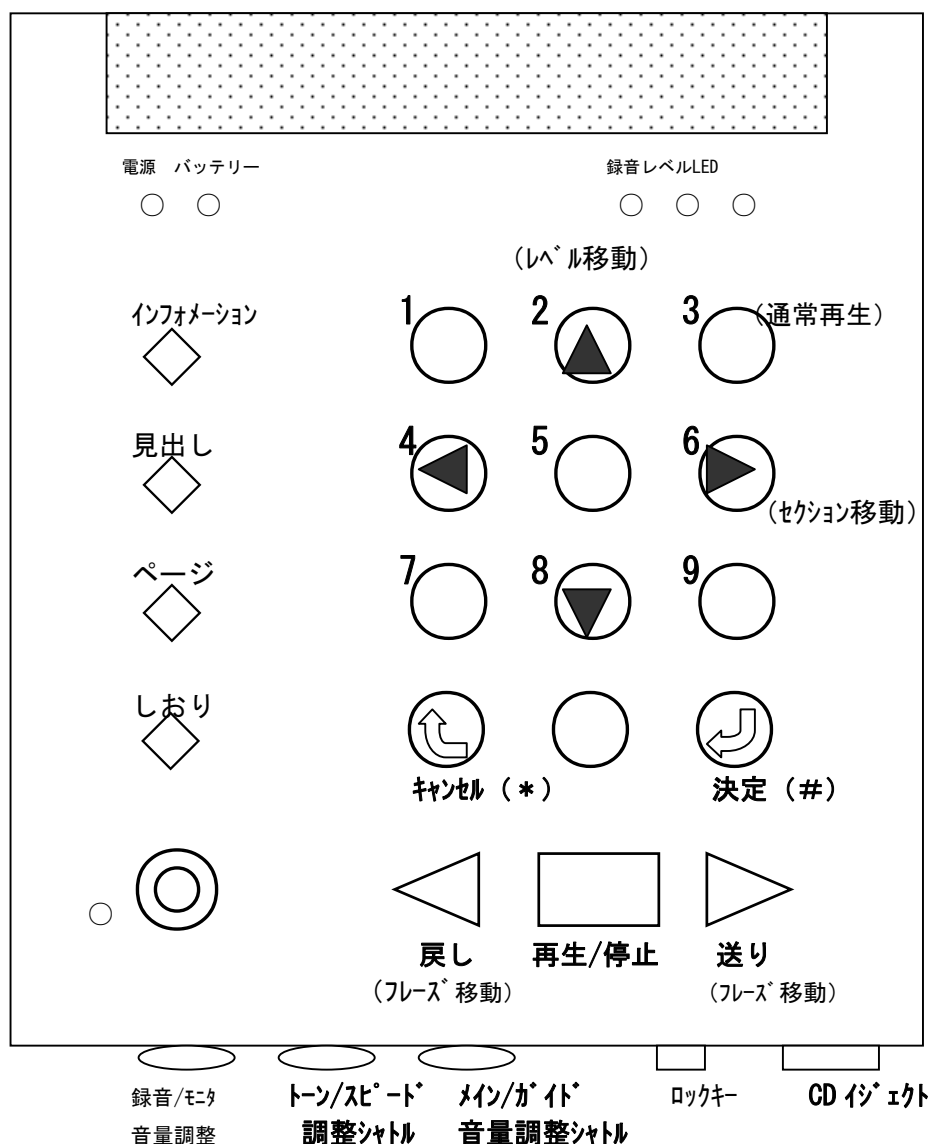

困ったら「キャンセル」  
操作したら「決定」

## ●レベル・見出し・グループ・ページ・フレーズの移動

レベル変更：「2」または「8」。 2(上位へ)、8(下位へ)。

※「8」を押す毎に、メディア選択・(タイトル合計)レベル1・レベル2…(グループ)・ページ・メディア選択に戻る。「2」は逆順。

見出し・グループ・ページ移動：「2」「8」でレベル変更、「4」「6」で移動。 4(前に戻る)、6(次に進む)。

フレーズ移動：再生中に、左向き三角(フレーズ戻し)、右向き三角(フレーズ送り)。

## ●「見出し」「ページ」「しおり」キーの操作

※現在の情報を聞く：各キーを押し続ける(現在の見出し・ページ・しおりの番号や総数をガイド、再生キーで時間情報)

※各キーを押し、ガイド音声に従って操作する。「#」キーで「決定」。

タイトル移動：「見出し」2回+「タイトル番号」+「決定」

見出し移動：「見出し」+「見出し番号」+「決定」 ※番号無し⇒先頭へ移動 ※番号「0」⇒最後へ移動

ページ移動：「ページ」+「ページ番号」+「決定」

しおり付け：「しおり」2回+「しおり番号」+「決定」

※番号無しで「簡単しおり」

しおり移動：「しおり」1回+「移動先しおり番号」+「決定」

※番号無しで「簡単しおり移動」

※操作を間違えたら、「\*」キーで「キャンセル」