


プレクストークポータブルレコーダ PTR2 再生操作 (ノーマルモード)

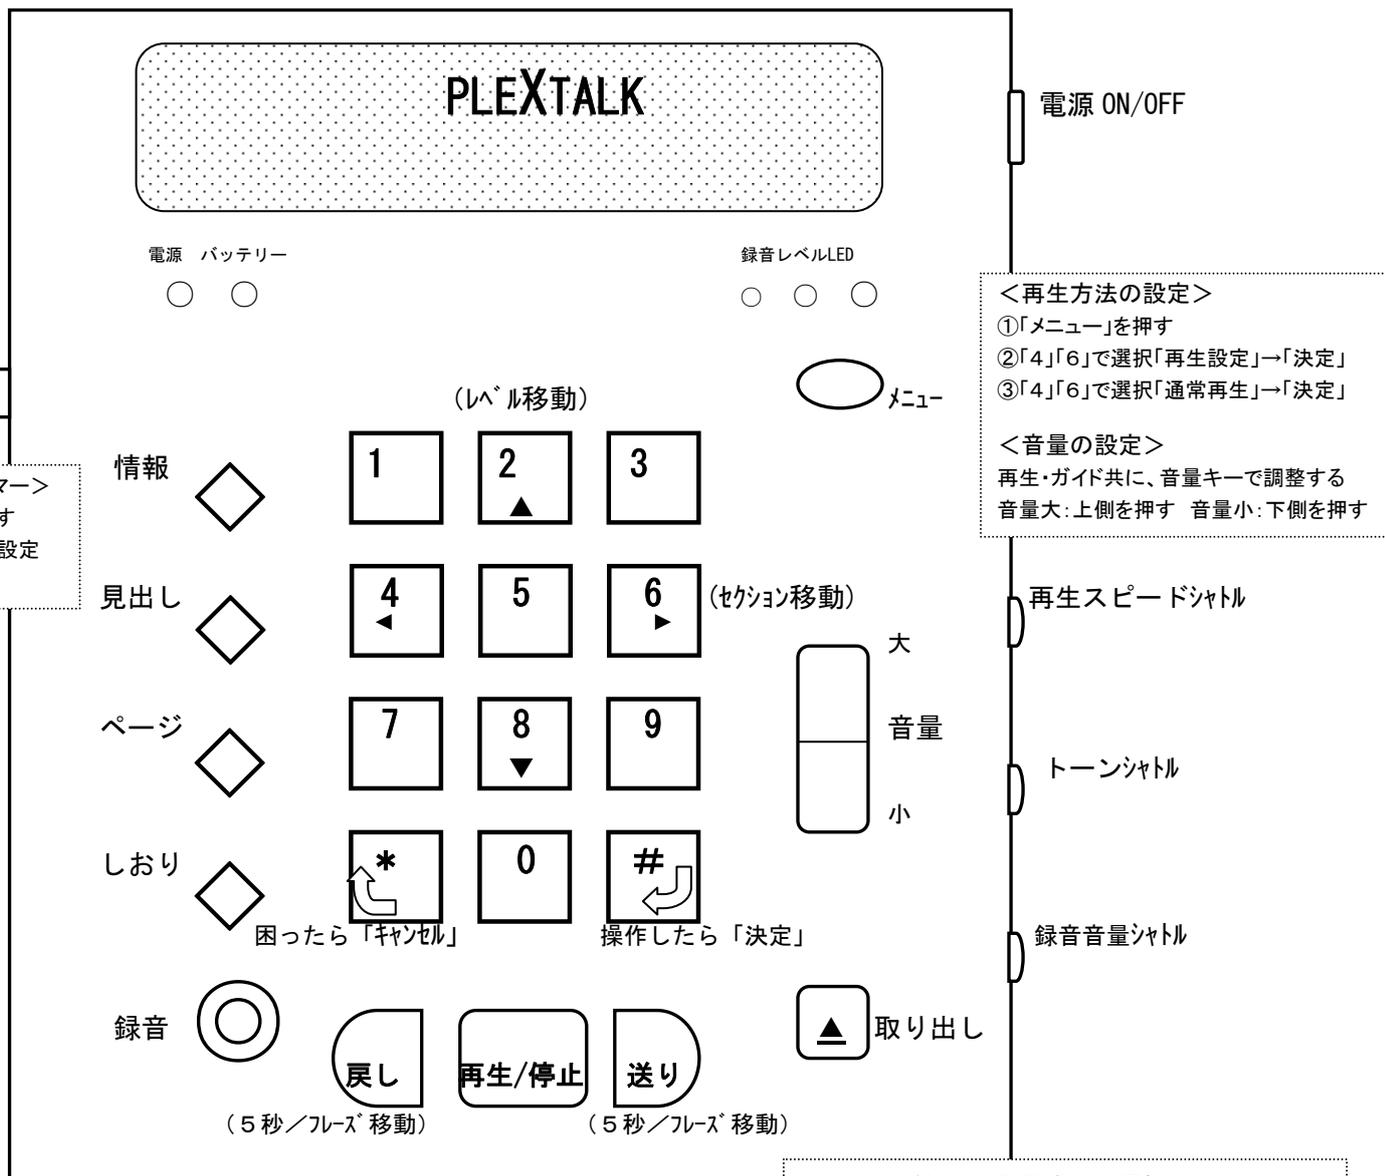

<お休みタイマー>
 情報キーを押す
 →時間(分)を設定
 →「決定」

<再生方法の設定>
 ①「メニュー」を押す
 ②「4」「6」で選択「再生設定」→「決定」
 ③「4」「6」で選択「通常再生」→「決定」
 <音量の設定>
 再生・ガイド共に、音量キーで調整する
 音量大:上側を押す 音量小:下側を押す

<送り・戻し移動方法の選択>
 ①「メニュー」→「4」「6」で「管理」を選択→「決定」
 ②「4」「6」で「送り・戻し移動方法の選択」を選択→「決定」
 ③「4」「6」で「5秒移動」「フレーズ移動」を選択→「決定」

●CD挿入時、タイトル名が再生され停止する。

●検索単位の確認・変更

現在の検索単位の確認: 「5」を押す

検索単位の変更: 「8」を押すと、メディア・(タイトル合計)・レベル1・レベル2・・・(グループ)・ページ・時間・メディアに戻る。「2」は逆順。

●レベル・見出し・グループ・ページの移動

レベル変更: 「2」または「8」。

見出し・グループ・ページ移動: 「2」「8」で検索単位変更。2(上位へ)、8(下位へ)。

「4」「6」で移動。 4(前に戻る)、6(次に進む)。

●送り・戻し移動(5秒/フレーズ): 再生中に、左の「戻し」キー、右の「送り」キーを押す。押し続けると、早送り・早戻し。

●「見出し」「ページ」「しおり」キーの操作

※現在の情報を聞く: 各キーを押し続ける(現在の見出し・ページ・しおりの番号や総数をガイド、再生キーで時間情報)

※各キーを押し、ガイド音声に従って操作する。「#」キーで「決定」。操作を間違えたら、「*」キーで「キャンセル」

タイトル移動: 「見出し」2回+「タイトル番号」+「決定」

見出し移動: 「見出し」+「見出し番号」+「決定」 ※番号無し⇒先頭へ移動 ※番号「0」⇒最後へ移動

ページ移動: 「ページ」+「ページ番号」+「決定」

しおり付け: 「しおり」2回+「しおり番号」+「決定」 ※番号無し⇒「簡単しおり」付け

しおり移動: 「しおり」1回+「移動先しおり番号」+「決定」 ※番号無し⇒「簡単しおり」に移動

しおり削除: 「しおり」4回+「しおり番号」+「決定」 ※番号0 ⇒「簡単しおり」削除